


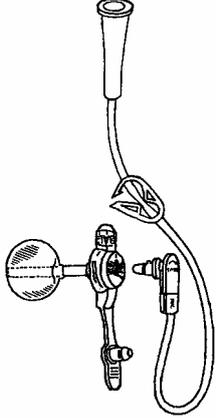

Mic-Key® – Gastrostomy زر الاستخدام والعناية

زر Mic-Key® لثقوب المعدة عبارة عن منتج بسيط وصغير ومرن لتوفير/الحصول على التغذية والسوائل والأدوية بطريقة آمنة في حالة وجود صعوبة في البلع. ولا يؤثر Mic-Key® على الحياة الطبيعية إلا تأثيراً طفيفاً لأنه مزود بصمام مانع للارتجاع وهو كذلك مثبت ببالون.



الاستخدام/التناول/الوجبات

لتجنب الشعور بالغثيان، ينصح بالجلوس أو الارتفاع مستعيناً بدعامة. تأكد من وجود الطعام/أنبوب التغذية في درجة حرارة الغرفة توصيل جهاز التمديد وفصله: قم بمحاذاة الخطوط السوداء، اضغط وأدر من ربع إلى ثلاثة أرباع دورة، وعند الفصل أدر للخلف بنفس المسافة واسحب للخارج عندما تتم محاذاة الخطوط السوداء.

قم بغسل جهاز التمديد وزر Mic-Key® بمقدار 10-20 مللي من الماء قبل وبعد كل استخدام. يستخدم أنبوب التوصيل لمرة واحدة فقط/لمريض واحد، وفي حالة استخدامه عدة مرات يجب تنظيفه جيداً والاحتفاظ به في ثلاجة واستبداله كل يومين إلى سبعة أيام.

العناية العامة

اغسل وجفف المنطقة المحيطة بالزر كجزء من الرعاية الصحية اليومية. يمكن الاستحمام أو الاغتسال والسباحة. حافظ على الصحة الغذائية الجيدة كجزء من الرعاية والتغذية وليس كإجراء تعقيم.

الاعتناء بالزر Mic-Key®

أدر Mic-Key® أثناء الغسيل اليومي. في حالة عدم استخدام Mic-Key®، قم بغسله يومياً بالماء. افحص الماء الموجود بالبالون/الثنية مرة واحدة في الأسبوع وقم باستبداله، كل يوم اثنين على سبيل المثال. يمكن استبدال Mic-Key® في المنزل ويجب استبداله كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، حيث يكون قد تغير لونه آنذاك وأصبح مفعول الصمام المانع للارتجاع ضعيفاً.

إذا تم فصل زر Mic-Key®

خذ زرًا جديدًا وقم بتركيبه بأسرع وقت ممكن. إذا لم يكن لديك زر Mic-Key® جديد، خذ الزر القديم واغسله وقم بتركيبه مع تأمينه بشريط معقم أو ما شابه ذلك. يجب ترك الثقب مفتوحًا – اتصل بالمرضة/الطبيب بأسرع وقت ممكن للحصول على زر Mic-Key® الجديد. إذا شعرت بعدم الراحة أو بالألم عند الاستخدام/الوجبات، اتصل بالمرضة أو الطبيب.

للحصول على المزيد من المعلومات، انظر الصفحة الرئيسية للزر Mic-Key!
www.mic-key.nu